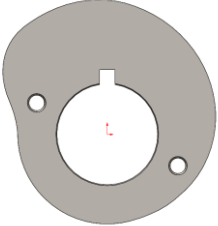
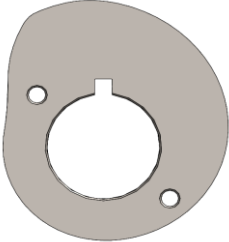
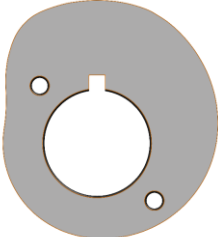
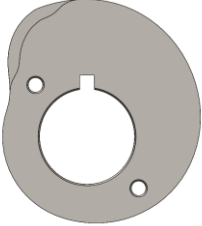
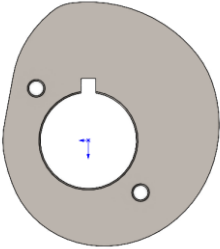
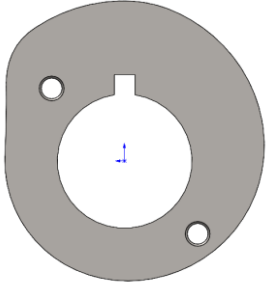
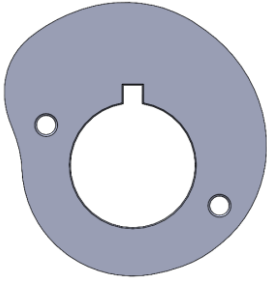
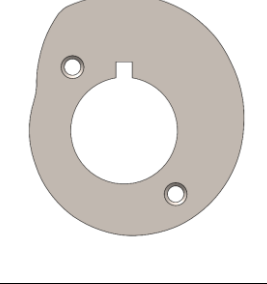
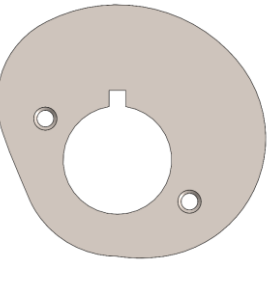


Таблица применяемости кулачков				
Кулачок	Оснастка	Форсунка	Ход	Кодирование
PCB-E3-C01 Bosch 15 мм 	PCB-K1 PCB-K2 PCB-K3 PCB-K17	Scania PDE Volvo Bosch Iveco Cursor 10/13 Detroit N2	15 мм	-
PCB-E3-C02 Volvo E3 	PCB-K2-01	Volvo E3	17 мм	+
PCB-E3-C02-01 Volvo E1 	PCB-K2	Volvo E1, Lucas, John Deer, CAT C13/C15/C18	15 мм	+
PCB-E3-C03 Bosch 18 мм 	PCB-K3 PCB-K5 PCB-K7	Iveco Evro 5 MB Actros DAF 95 Renault MAC	18 мм	-
PCB-E3-C06 Delphi DAF 	PCB-K2-E3C	DAF 105	18 мм	+

<p>PCB-E3-C04 Bosch 10 mm</p> 	<p>PCB-K4 PCB-K10 PCB-K14 PCB-K16</p>	<p>VAG 1,9; 2,0; 2,5 TDI VAG SIEMENS Land Rover</p>	<p>10 mm</p>	<p>-</p>
<p>PCB-E3-C08 Bosch 14 mm</p> 	<p>PCB-K8 PCB-K9</p>	<p>MB Atego Deutz</p>	<p>14 mm</p>	<p>-</p>
<p>PCB-E3-C11 Cummins M11+HPI</p> 	<p>PCB-K11 PCB-K12 PCB-K19</p>	<p>Cummins M11/N14 CAT C12 SCANIA HPI</p>	<p>12,7 mm</p>	<p>-</p>
<p>PCB-E3-C19 CAMMINS QSX</p> 	<p>PCB-K19 PCB-K23</p>	<p>Qsx Cummins QSK 23</p>	<p>18 mm</p>	<p>-</p>