

**Таблица применяемости адаптеров**


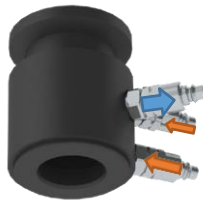



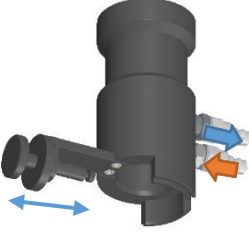



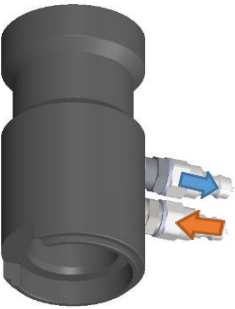



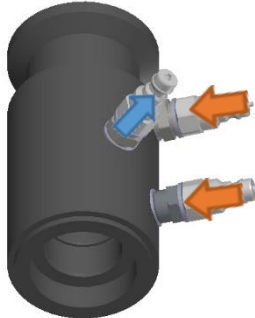



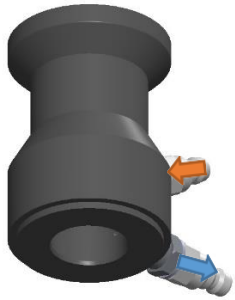


Форсунка	Адаптер	Толкатель	Ход (мм)	Доп.	Машина	Номер форсунки	Рма х,ба р
	<b>PCB-A01</b> (CBA 0001)   *-удалите среднее уплотнительное кольцо с форсунки, при его наличии	<b>PCB-P01</b> (CBA 0001-01)  <b>(66 мм.)</b> <b>BOSCH</b> <b>F00VX99886</b>  (для 0414701051 использовать маленький грибок)	<b>15</b>	 <b>PCB-R01</b> (CBA 0201)	Scania PDE	0414701005, 0414701007, 0414701008, 0414701010, 0414701016, 0414701017, 0414701018, 0414701019, 0414701020, 0414701025, 0414701026, 0414701027, 0414701028, 0414701029, 0414701030, 0414701032, 0414701035, 0414701036, 0414701037, 0414701038, 0414701039, 0414701040, 0414701041, 0414701042, 0414701043, 0414701044, 0414701045, 0414701046, 0414701047, 0414701050, 0414701916, 0414701917, 0414701918, 0414701919, 0414701920, 0414701921	<b>1100</b> - <b>1500</b>
	<b>PCB-A02</b> (CBA 0002)   * - удалить среднее уплотнительное кольцо с форсунки, при его наличии!	<b>PCB-P02</b> (CBA 0002-01)  <b>(76,9 мм.)</b>	<b>A1-15 E1-17</b> <b>E3-17</b> <b>Bosch-15</b>	 <b>PCB-R02</b> (CBA 0202)	Volvo PDE, Volvo A1, E1, E3	Lucas A1, E1, E3, 0414702005, 0414701004, 0414701055, 0414702002, 0414702017	<b>Lucas</b> <b>A1,</b> <b>Delphi</b> <b>E1</b> <b>1400</b> - <b>1700</b>  <b>E3</b> соглас но тестпл ану
	<b>PCB-A02-01</b> 	<b>PCB-A02-01</b>  <b>(65 мм)</b>	<b>E3-17</b>	 <b>PCB-R02</b> (CBA 0202)	Volvo E3 (Кодиров)	20584348, 20584345, 20747797, 20708597, 21340611, 20555521	соглас но тестпл ану
	<b>PCB-A03</b> (CBA 0003)   * - удалить среднее уплотнительное кольцо с форсунки, при его наличии!	<b>PCB-P03-01</b> <b>EURO 3</b> (CBA 0003-01)  <b>(79,9 мм.)</b>	<b>15</b>	 <b>PCB-R03</b> (CBA 0203)	Iveco Cursor 10	041470000, 0414701006, 0414701021, 0414701053, 0414701084	<b>1200</b> - <b>1500</b>
		<b>PCB-P03-02</b> <b>EURO 5</b> (CBA 0003-02)  <b>(76,3 мм.)</b>	<b>15 или 18</b>			0414703003, 0414703004, 0414703005, 0414703006, 0414703007, 0414703008, 0414703009, 0414703013	<b>1400</b> - <b>1700</b>

	<b>PCB-A04</b> (CBA 0004) 	<b>PCB-P04</b> (CBA 0004-01)  (97,1 мм.)	10	 <b>PCB-R02</b> (CBA 0202)	VW PDB 1.9 TDI	0414720002, 0414720003, 0414720005, 0414720007, 0414720022, 0414720035, 0414720032, 0414720013, 0414720014, 0414720016, 0414720018, 0414720028, 0414720030, 0414720034, 0414720035, 0414720036, 0414720037, 0414720038, 0414720039, 0414720083, 0414720121, 0414720124, 0414720131, 0414720204, 0414720206, 0414720208, 0414720209, 0414720210, 0414720213, 0414720215, 0414720216, 0414720220, 0414720223, 0414720225, 0414720228, 0414720230, 0414720304, 0414720312, 0414720314	1000 - 1300
	<b>PCB-A05</b> (CBA 0005) 	<b>PCB-E3-P01</b> 	18		MB Actros	0414799005, 0414799025, 0414799001, 0414799007, 0414799009, 0414799010, 0414799011, 0414799015, 0414799016, 0414799018, 0414799020, 0414799021, 0414799023, 0414799026, 0414799030, 0414799031, 0414799034, 0414799035, 0414799037	
	<b>PCB-A06</b> (CBA 0006) 	<b>PCB-E3-P01</b> 	18		Daf Delphi		
	<b>PCB-A07</b> (CBA 0007) 	<b>PCB-E3-P01</b> 	18		Renault MACK, DAF BOSCH	0414755002, 0414755003, 0414755005, 0414755006, 0414755007, 0414755008, 0414755014, 0414755015, 0414755016, 0414755017, 0414755018	
	<b>PCB-A08</b> (CBA 0008) 	<b>PCB-E3-P01</b> 	14		MB Atego	0414799008, 0414799027, 0414799003, 0414799012, 0414799013, 0414799014, 0414799017, 0414799019, 0414799022, 0414799027, 0414799028, 0414799029, 0414799032, 0414799033, 0414799036, 0414799038, 0414799039	
	<b>PCB-A09</b> (CBA 0009) 	<b>PCB-E3-P01</b> 	14		BOSCH, Deutz	0414750004	

\* - рекомендуется  
использовать новые  
установочные  
кольца!  
\* - установка  
среднего  
кольца обязательна!

	<p><b>PCB-A10</b> (CBA 0010)</p>  <p>* - рекомендуется использовать новые установочные кольца! * - установка среднего кольца обязательна!</p>	<p><b>PCB-P10</b> (CBA 0010-01)</p>  <p>(99,5 мм.)</p>	<p>10</p>	 <p><b>PCB-R05</b> (CBA 0205)</p>	<p>VW PDB 2.0 TDI</p>	<p>0414720401, 0414720402, 0414720403, 0414720404, 0414720405</p>	
	<p><b>PCB-A11</b> (CBA 0011)</p>  <p>* - удалить среднее кольцо с форсунки, при его наличии!</p>	<p><b>PCB-P11</b> (CBA 0011-01)</p>  <p>(66,1 мм.)</p>	<p>14</p>	 <p><b>PCB-R07</b> (CBA 0207)</p>	<p>Cummins M11</p>		
	<p><b>PCB-A12</b> (CBA 0012)</p>  <p>* - удалить кольцо с распылителя форсунки, при его наличии!</p>	<p><b>PCB-P12</b> (CBA 0012-01)</p>  <p>(80,8 мм.)</p>	<p>12,5</p>	 <p><b>PCB-R04</b> (CBA 0204)</p>	<p>Caterpillar C12</p>		<p>1300 - 1600</p>
	<p><b>PCB-A13</b> (CBA 0013)</p>  <p>*-удалить кольцо с распылителя, при его наличии!</p>	<p><b>PCB-P13-01</b> (CBA 0013-01)</p>  <p>(65,4 мм.)</p>	<p>15</p>	 <p><b>PCB-R04</b> (CBA 0204)</p>	<p>Caterpillar C13/15/18</p>		<p>1400 - 1800</p>
	<p><b>PCB-A14</b> (CBA 0014)</p>  <p>* - рекомендуется использовать новые установочные кольца! * - установка среднего кольца обязательна!</p>	<p><b>PCB-P14</b> (CBA 0014-01)</p>  <p>(98,8 мм.)</p>	<p>10</p>	 <p><b>PCB-R05</b> (CBA 0205)</p>	<p>VW PPD Siemens</p>		<p>1100 - 1500</p>

	<b>PCB-A15</b> (CBA 0015) 	<b>PCB-E3-P01</b> 	18		Daf 106		
	<b>PCB-A16</b> (CBA 0016) 	<b>PCB-P16</b> (CBA 0016-01)  (101,8 мм.)	13	<b>PCB-R02</b> (CBA 0202) 	Land Rover Delphi		1600 - 1900
	<b>PCB-A17</b> (CBA 0017)   * - удалить среднее уплотнительное кольцо с форсунки, при его наличии!	<b>PCB-P17</b> (CBA 0017-01)  (64,2 мм.)	15	<b>PCB-R03</b> (CBA 0203) 	Detroit N2		1100 - 1500
	<b>PCB-A18</b> (CBA 0018)   * - удалить среднее уплотнительное кольцо с форсунки, при его наличии!	<b>PCB-P18</b> (CBA 0018-01)  (73,9 мм.)	18	<b>PCB-R02</b> (CBA 0202) 	Detroit N3	0414703003	1400 - 1600
	<b>PCB-A19</b> (CBA 0019)   * - установка всех колец обязательна!	<b>PCB-P19</b> (CBA 0019-01)  (71 мм.)	12,5	<b>PCB-R06</b> (CBA 0206) 	Scania HPI		

	<p><b>PCB-A20</b> (CBA 0020)</p>  <p>* - удалить среднее уплотнительное кольцо с форсунки, при его наличии!</p>	<p><b>PCB-P20</b> (CBA 0020-01)</p>  <p>(93,5 мм.)</p>	<p>12</p>	 <p><b>PCB-R03</b> (CBA 0203)</p>	<p>Iveco Cursor 8 BOSCH</p>		<p>950 - 1200</p>
	<p><b>PCB-A21</b></p>  <p>* - удалить верхнее кольцо с форсунки, при его наличии!</p>	<p><b>PCB-P20</b> (CBA 0020-01)</p>  <p>(93,5 мм.)</p>	<p>18</p>	 <p><b>PCB-R08</b></p>	<p>Caterpillar 3500 MUI</p>		
	<p><b>PCB-A22</b></p> 	<p><b>PCB-P21</b></p>  <p>(71,5 мм.)</p>	<p>18</p>	 <p><b>PCB-R08</b></p>	<p>Caterpillar 3500 B</p>		
 <p>**</p>	<p><b>PCB-A23</b></p>  <p>* - установка всех колец обязательна! ** - удалить «грибок»</p>	<p><b>PCB-P22</b></p>  <p>* - регулируемый толкатель</p>	<p>12,5</p>	 <p><b>PCB-R06</b> (CBA 0206)</p>	<p>Cummins QSK 23</p>		
 <p>**</p>	<p><b>PCB-A24</b></p>  <p>* - установка всех колец обязательна! ** - удалить «грибок»</p>	<p><b>PCB-P15</b></p>  <p>(106,9 мм.)</p>	<p>10</p>	 <p><b>PCB-R06</b> (CBA 0206)</p>	<p>Cummins KTA 19</p>		

	<p><b>PCB-A25</b></p>  <p>* - установка всех колец обязательна!</p>	<p><b>PCB-P23</b></p>  <p>(90,4 мм.)</p>	<p>12</p>	<p><b>PCB-R09</b></p> 	<p>Perkins 4000</p>		
	<p><b>PCB-A26</b></p> 	<p><b>PCB-E3-P01-01</b></p> 	<p>x3</p>		<p>BOSCH Deutz</p>	<p>0414401107</p>	
	<p><b>PCB-A27</b></p> 	<p><b>PCB-E3-P01</b></p> 	<p>x3</p>		<p>BOSCH Deutz</p>	<p>0414491109</p>	
	<p><b>PCB-A02</b></p> 	<p><b>PCB-P-JD</b></p>  <p>(76,3 мм)</p>	<p>-</p>	<p><b>PCB-R-JD</b></p> 	<p>JOHN DEERE E1</p>	<p>RE533608 9330 9410R 9430 9510</p>	