DIESELMIX

DAF Delphi насос-форсунка

Карта подключения

Элемент схемы
PCB-RD

Адаптер
PCB-A06 · CBA 0006

Обозначение инструкции
PCB-P06 · CBA 0006

ПОРЯДОК РАБОТ

01 Подготовка

Перед началом работ установите требуемый ход толкателя по тест-плану выбранного изделия.


02 Проверка

Проверьте отсутствие люфта и наличие необходимого преднатяга.

03 Затяжка

Моменты затяжки указаны на схеме.




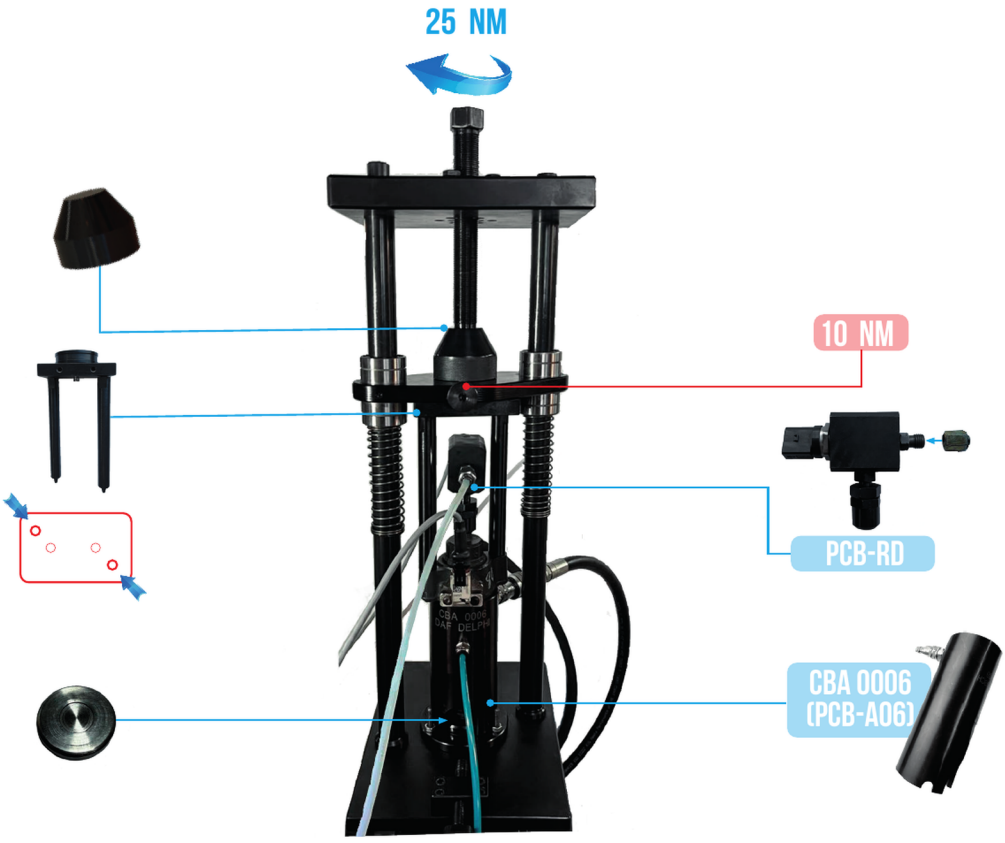


Обозначения по исходной схеме: сверяйте детали и тест-план с изделием.

DAF Delphi насос-форсунка · Подключение и подготовка


Значения на иллюстрациях исходные. Применяйте проверенный тест-план изделия.

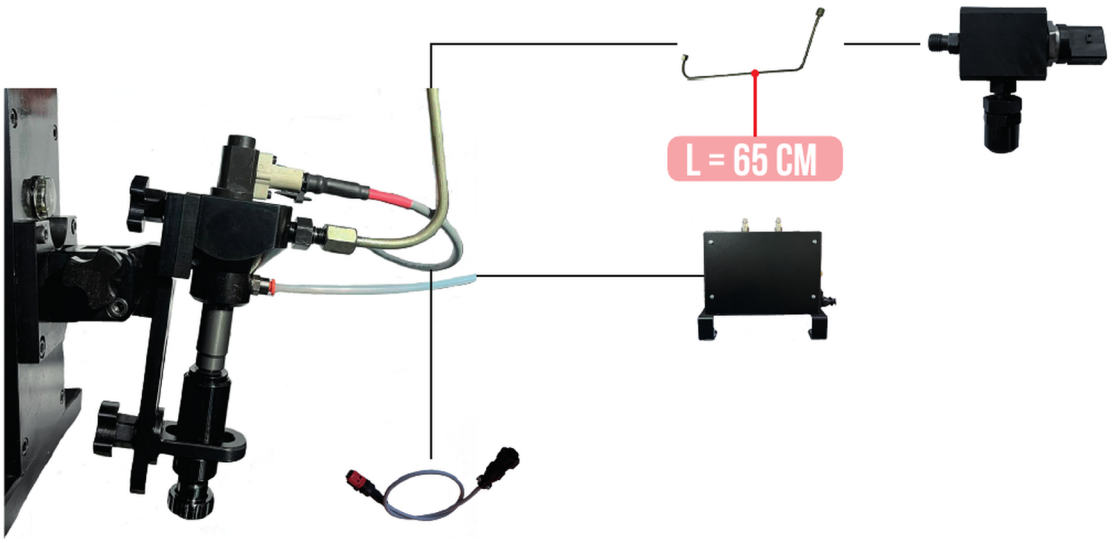

ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ДАТЧИКА ДАВЛЕНИЯ

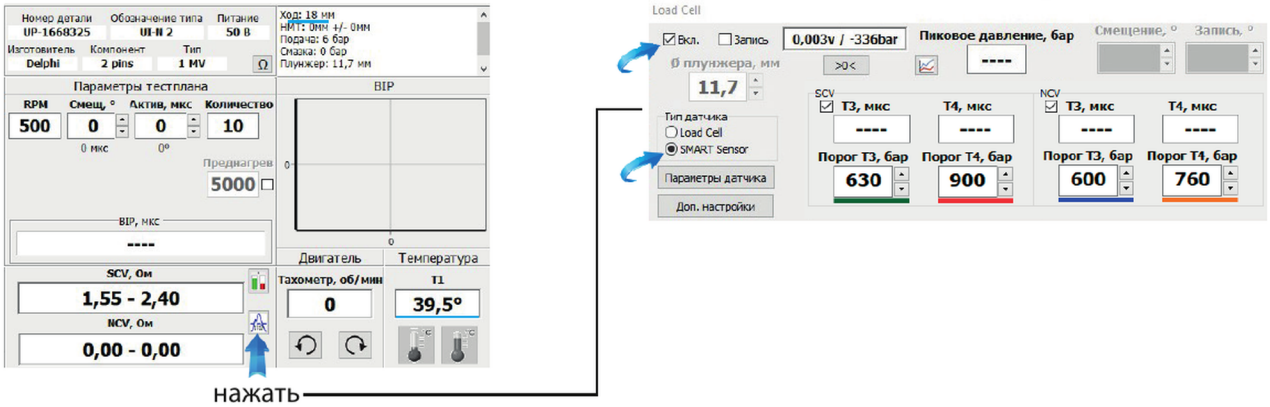

Рекомендуем использовать датчик давления - BOSCH 0 281006 245

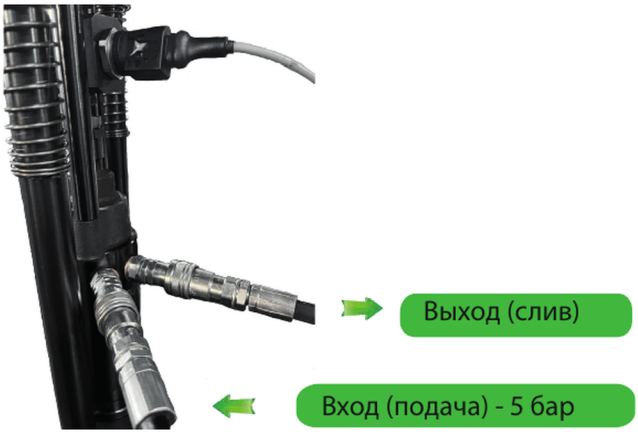

ОБЯЗАТЕЛЬНО ПЕРЕД ПЕРВЫМ ЗАПУСКОМ ПРОВЕРНУТЬ ВРУЧНУЮ МАХОВИК НА 360 ГРАДУСОВ

Значения приведены по исходной инструкции.